

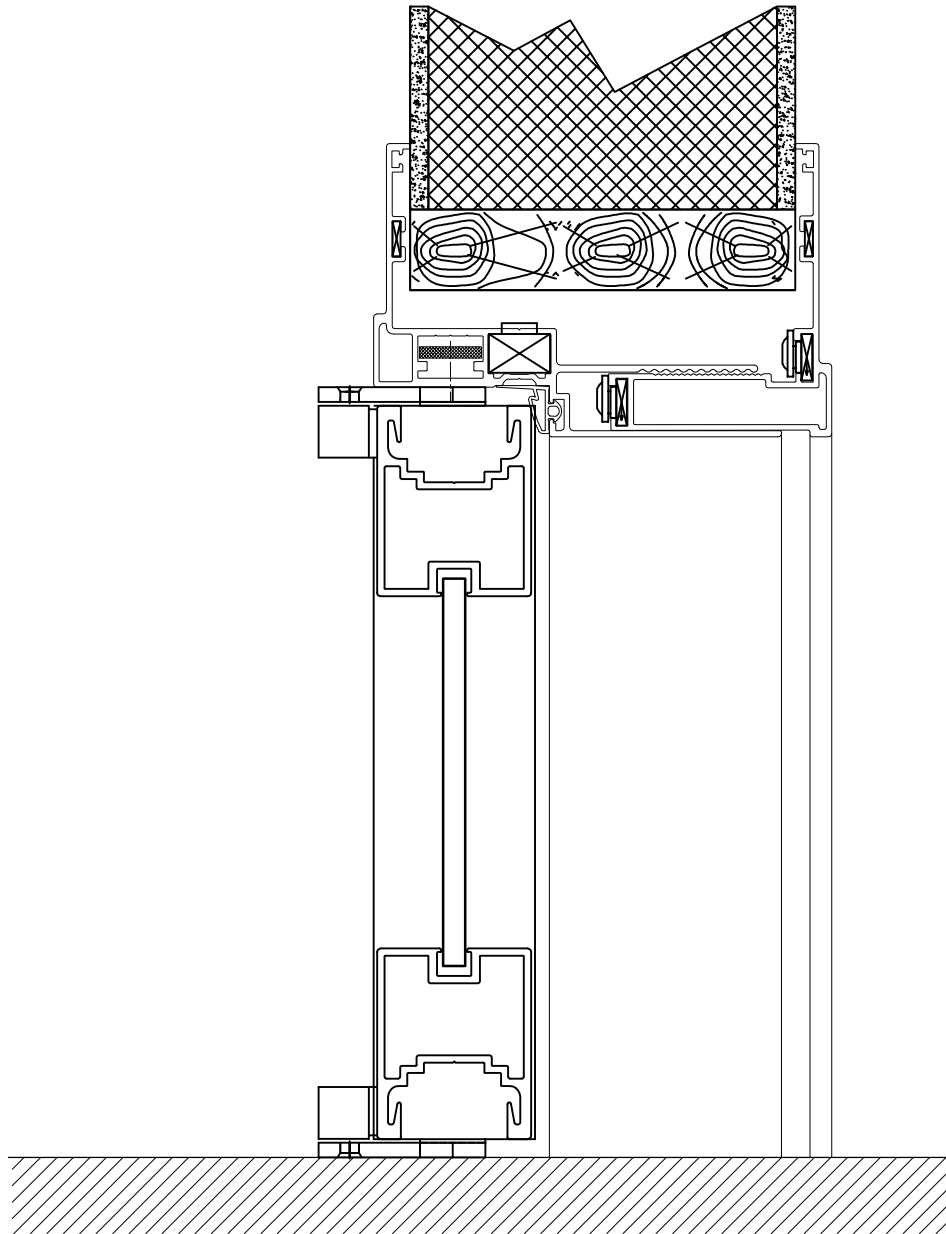



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

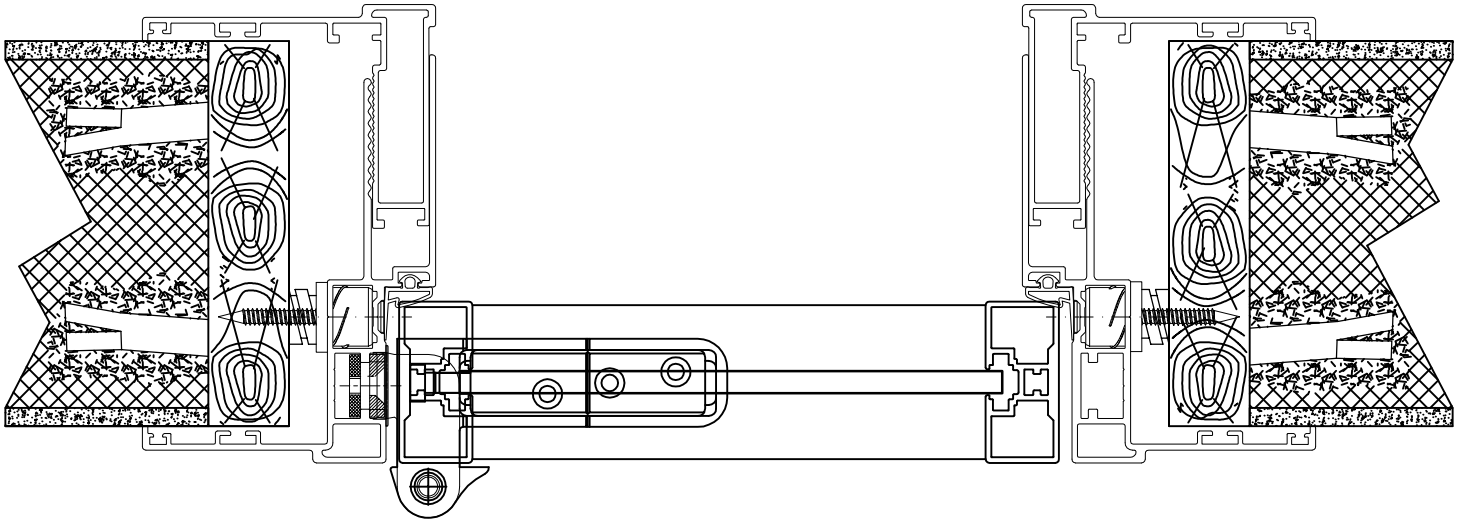



STIPITE BATTUTA

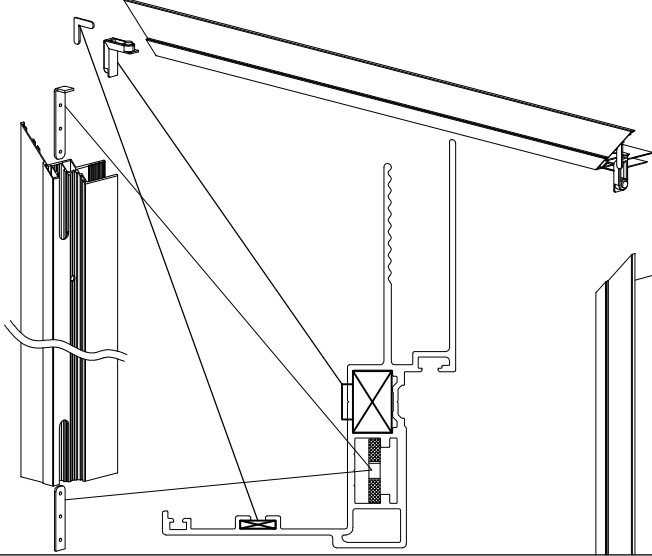



STIPITE TELESCOPICO

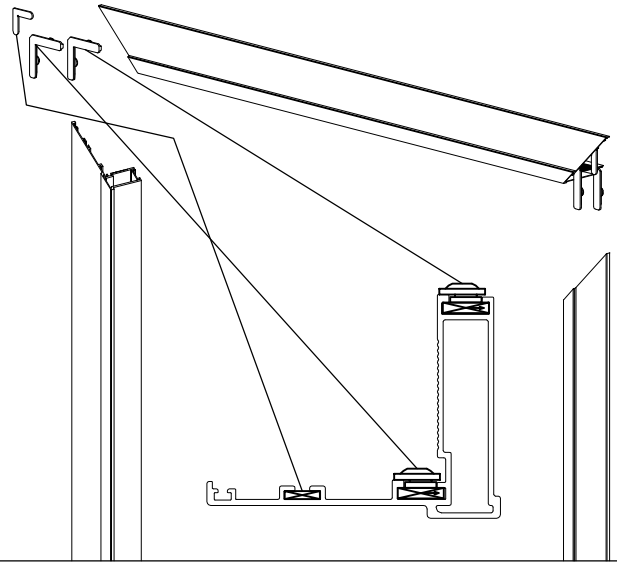



POSIZIONE STIPITE BATTUTA

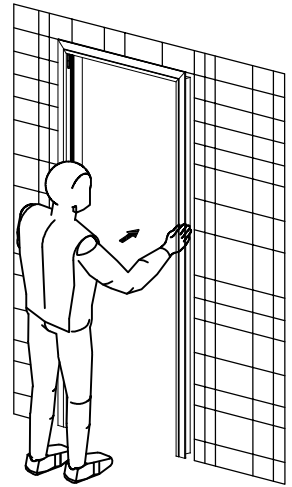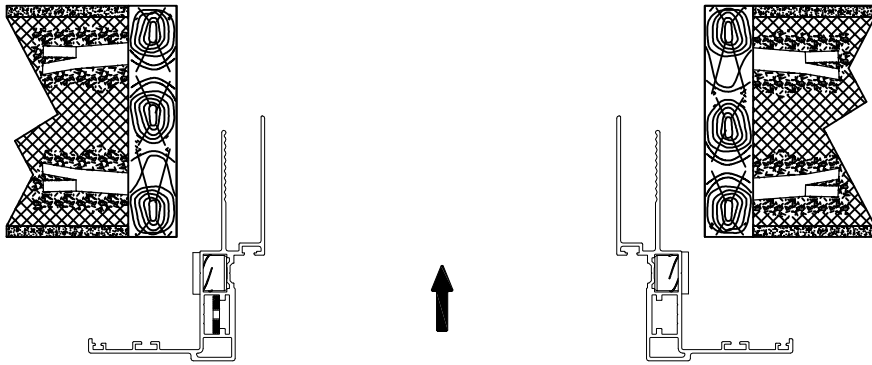



REGOLAZIONE

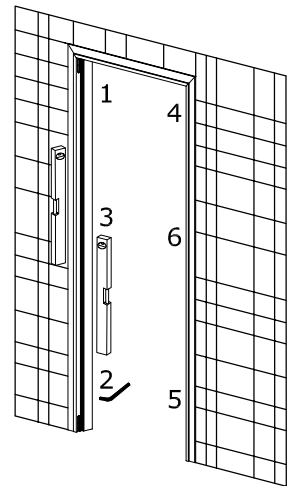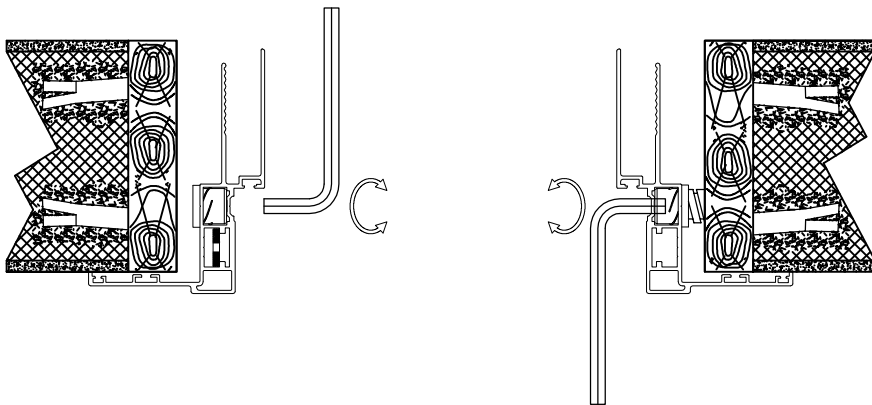



FISSAGGIO

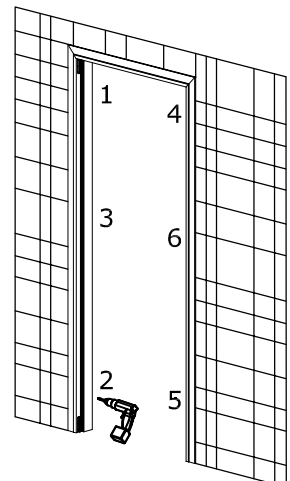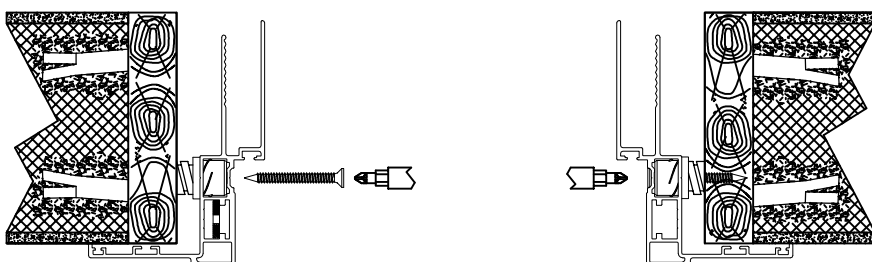




MONTAGGIO STIPITE TELESCOPICO

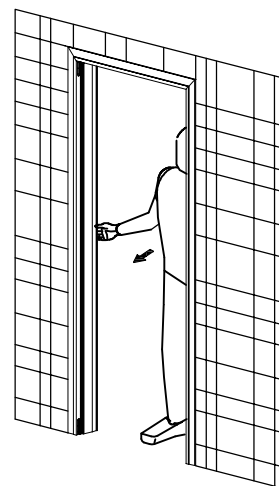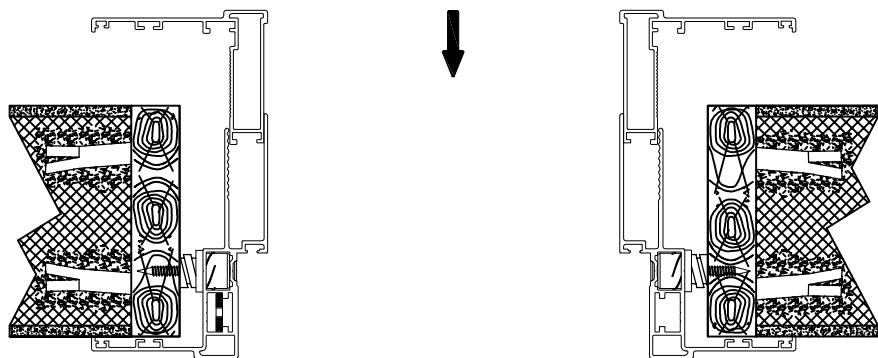




MONTAGGIO STAFFA INFERIORE

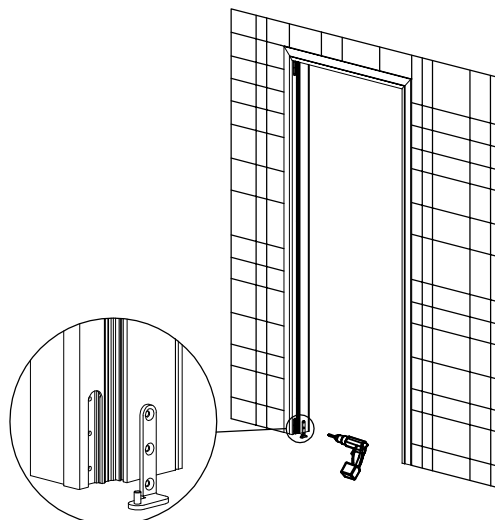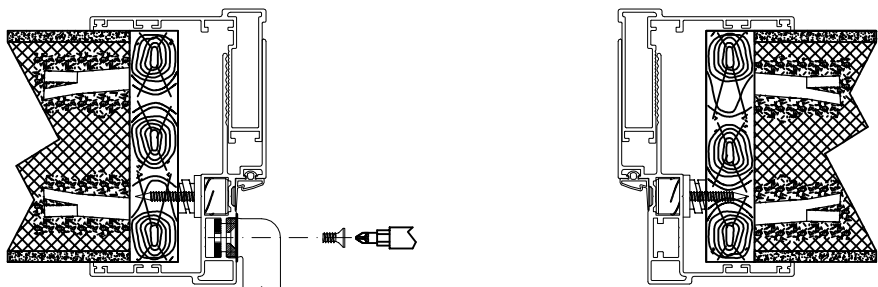


MONTAGGIO CERNIERE

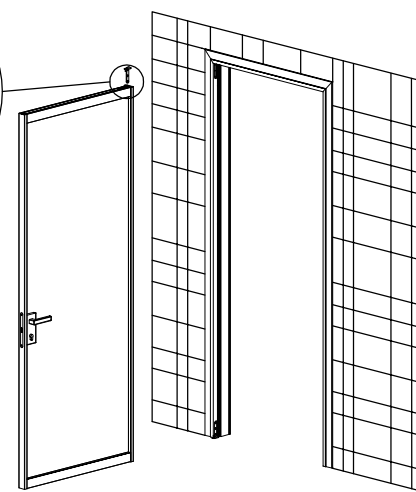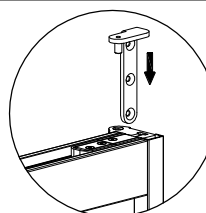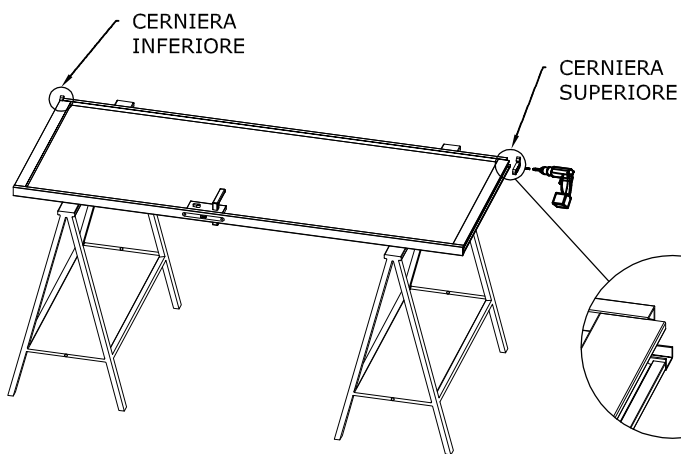


MONTAGGIO STAFFA SUPERIORE

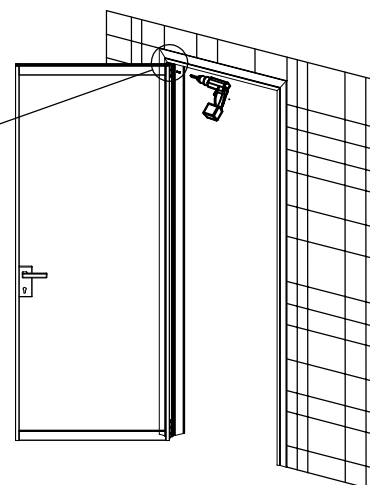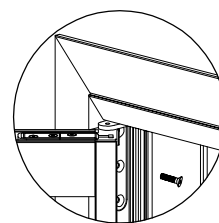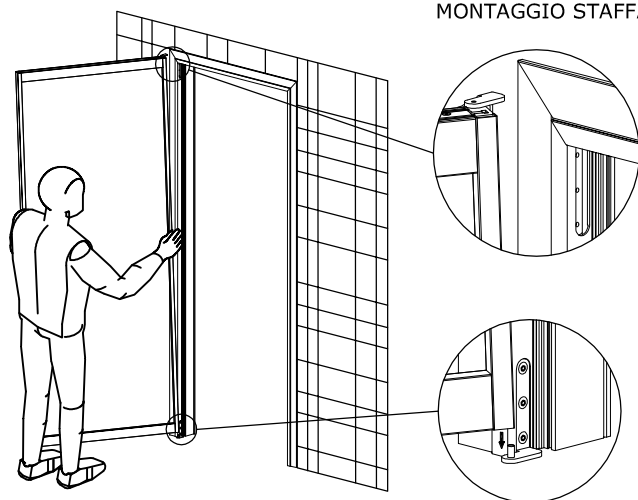


APPLICAZIONE COVER ADESIVA DI FINITURA

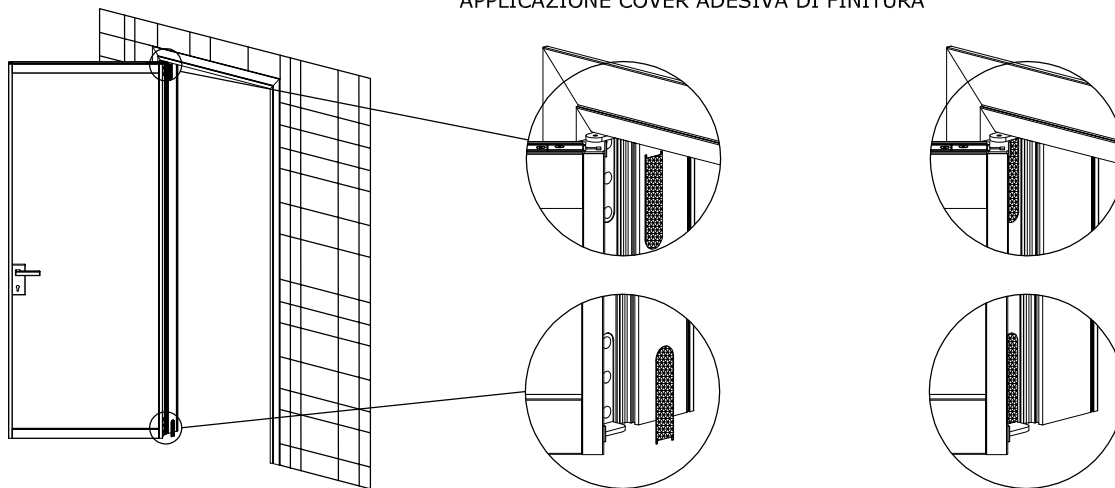

REGOLAZIONE CERNIERE PORTA

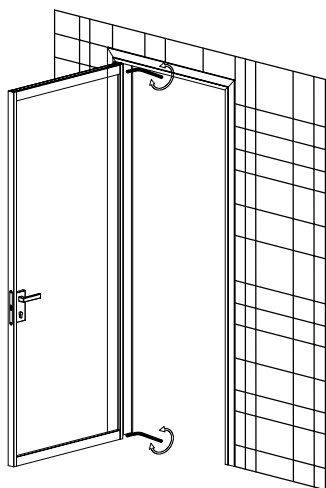

CERNIERA SUPERIORE

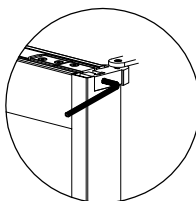

CERNIERA INFERIORE

